oasis

Мой Дом – Мой Оазис

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СМЕСИТЕЛИ



oasis-home.ru

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ OASIS TECHNICAL CONTROL DEPARTMENT

ВНИМАНИЕ
Перед монтажом и эксплуатацией устройства просьба внимательно изучить данное руководство по эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Смеситель предназначен для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения при минимальном давлении воды в системе 1 бар и максимальном давлении 8 бар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочего давления, бар: 1-8
Испытательное давление, бар: 10
Диапазон рабочей температуры воды, °C: 1-90
Материал корпуса смесителя: Латунь / нержавеющая сталь (в зависимости от модели)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Настенные смесители:
- Смеситель - 1 шт.
- Душевой шланг - 1 шт.
- Душевая лейка с держателем - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.
- Эксцентрики с отражателями - 1 комп.

Смесители для горизонтальных поверхностей:
- Смеситель - 1 шт.
- Гибкая подводка - 1-2 шт. (в зависимости от модели).
- Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт.
- Монтажный комплект - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При неисполнении требований безопасности возможен отказ в возмещении ущерба или гарантийном обслуживании. Перед обращением в сервисный центр убедитесь, что изделие было установлено и использовалось правильно. Использование устройства не по назначению может привести к его поломке, а также к угрозе получения травм.
- Несоблюдение предписаний данной инструкции по эксплуатации может привести к травме или несчастному случаю
- Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированным специалистом
- Во избежание травм при монтаже рекомендуется использование перчаток
- Перед началом монтажа необходимо перекрыть воду в системе водоснабжения
- Эксплуатация смесителя допускается только при давлении в системе водоснабжения, соответствующем указанному в данной инструкции по эксплуатации

МОНТАЖ

Смеситель допускается устанавливать:
- В системе центрального водоснабжения
- В системе водоснабжения с гидроаккумулятором

- В системе водоснабжения с прямоточным водонагревателем
- В системе водоснабжения с гидравлически управляемым проточным водонагревателем


Смеситель не допускается устанавливать:
- В системе водоснабжения с накопителем, не создающим давление
- Без предварительной установки фильтров, исключающих попадание механических примесей внутрь изделия

Рабочая среда - неагрессивные, невязкие и невзрывоопасные жидкости, не содержащие твердых частиц.

Общие требования к монтажу смесителя:
- Перед монтажом смесителя необходимо снять аэратор с трубки излива смесителя
- Промойте трубы водоснабжения, на которые будет монтироваться смеситель, для этого слейте через них некоторое количество воды
- С целью недопущения нанесения механических повреждений на поверхности смесителя, его монтаж необходимо производить динамометрическими гаечными ключами рожкового типа, имеющими защитные (мягкие) прокладки на поверхностях, контактирующих со смесителем
- Для монтажа резьбовых соединений рекомендуем использовать фум-ленту или другие уплотнительные материалы. После окончания работ убедитесь, что все детали зафиксированы, конструкция герметична и надежна
- Для более длительного срока эксплуатации смесителей рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды
- Монтаж смесителя в систему водоснабжения необходимо вести при отключенной подаче воды в систему

Порядок монтажа:
Смеситель для раковины, кухни


Монтаж смесителей с крепежом для горизонтальных поверхностей на шпильку

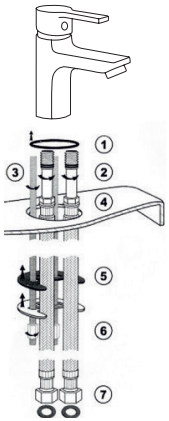


Такой способ монтажа подходит для всех смесителей, располагающихся на горизонтальных поверхностях кухонных моек, раковин, биде.
1. Поместите резиновое уплотнительное кольцо в специальный паз в смесителе
2. Подсоедините шланги гибкой подводки
3. С помощью отвертки вверните шпильки в специальные отверстия на смесителе
4. Поместите смеситель на мойку, раковину или биде, продев шланги и шпильку через отверстие, предназначенное для монтажа смесителя
5. Резиновую прокладку, а затем монтажную шайбу наденьте на шпильки в последовательности, как показано на рисунке
6. Закрепите с помощью гаек
7. Подсоедините шланги гибкой подводки к трубам горячего и холодного водоснабжения

Монтаж смесителей на горизонтальную поверхность на гайке

Соберите и смонтируйте смеситель, как показано на рисунках 1-3:
1. Запчасти необходимо собрать в соответствии с пунктами 1.1-1.6 в строго в указанной на рисунке последовательности
2. Подсоедините гибкую подводку к угловым кранам, как показано на рис.3
3. Убедитесь в прочности и герметичности соединений, включив воду

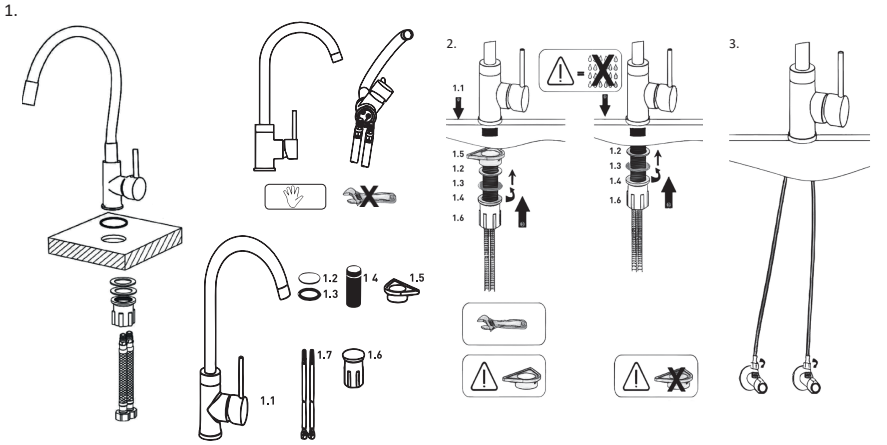

Монтаж настенных смесителей для ванны, душа

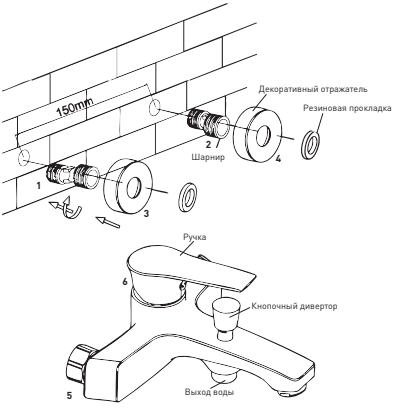


1. Обмотайте часть стыка меньшего диаметра фум-лентой и вкрутите ее в стену с помощью ключа до совмещения с ранее проложенной водопроводной трубой. Затяните и отрегулируйте положение стыка большего диаметра так, чтобы расстояние между центрами двух стыков составляло 150 мм. Стыки должны располагаться строго горизонтально, без наклона (шаг 1 и 2).
2. Установите два декоративных отражателя в отверстия большего диаметра и отрегулируйте их положение. Затем вставьте резиновые прокладки в две гайки смесителя (шаг 3 и 4).
3. Закрутите гайки смесителя с резиновыми прокладками в соединения, обращая внимание на оба конца одновременно. Используйте гаечный ключ для затяжки и затягивайте гайки поочередно на случай, если одна из сторон окажется заблокированной (шаг 5 и 6).
4. После установки душа проведите пробный пуск воды и проверьте все соединения на наличие протечек. Если протечек нет, смесителем можно пользоваться в обычном режиме.

Для моделей со стойкой необходимо дополнительно прикрепить стойку к стене с помощью соответствующего держателя.

Монтаж гигиенического смесителя

1. Сделайте отверстие в стене.
2. Закрепите корпус смесителя в стене с помощью винта.
3. Присоедините эксцентрики к трубам системы водоснабжения.
(используйте фум-ленту или сантехнический лен в местах соединений).
4. Наденьте на эксцентрики декоративные отражатели.
5. Закрепите держатель для душа и выпускное отверстие для душа.
6. Установите ручку крана.
7. Во избежание повреждения декоративного покрытия гаек-смесителя, оберните их изолирующим материалом, либо используйте гаечный ключ с мягкими накладками.
Для моделей со стойкой необходимо дополнительно прикрепить стойку к стене с помощью соответствующего держателя.

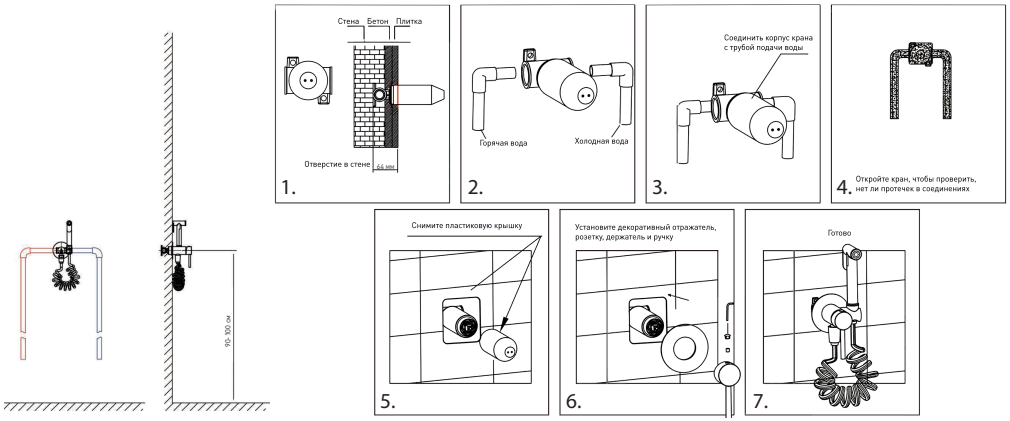

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение воды на однорычажном смесителе происходит путем поднятия рычага вверх. Таким образом регулируется расход воды. Для изменения температуры воды переведите рычаг в соответствующую зону горячей или холодной воды.

Включение воды на вентильном смесителе производится путем открытия соответствующего вентиля горячей или холодной воды. Чем больше откручен вентиль – тем больше расход воды.
Регулировка температуры происходит путем большего или меньшего открытия соответствующих вентилей с горячей или холодной водой.
Очистка изделия производится с помощью мягких моющих растворов и мягких тканей.
Не допускается чистить смеситель с применением агрессивных жидкостей и абразивных веществ.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке. Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от 0°С до +40°С и относительной влажности до 85% при температуре +25°С.

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 19681-2016 "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия".

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы не выбрасывайте смеситель вместе с бытовыми отходами, прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с действующими местными нормами, правилами и способами утилизации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на ремонт или замену изделия за счет производителя в течение всего гарантийного срока.
Гарантийный срок при бытовом использовании:
– На смеситель - 5 лет
– На картридж - 1 год
– На резиновые уплотнители в подвижных и неподвижных соединениях - 1 год
– На лейки, эксцентрик, шланги, гибкую подводку и монтажный комплект - 1 год
Срок службы изделия - 10 лет.

Гарантийный срок службы при промышленном использовании на корпус смесителя и аксессуары (душевой шланг, оплетка, аэратор, эксцентрики с отражателями, гибкая подводка, монтажный комплект, резиновые прокладки) - 6 месяцев.
В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания и здравоохранения гарантийный срок на смеситель и аксессуары составляет 1 год.

Важно!
Гигиенический душ не является запорной арматурой и предназначен лишь для временного перекрытия подачи воды. После каждого использования необходимо перекрыть подачу воды смесителем или запорным вентилем, спустить оставшуюся воду из лейки и шланга гигиенического душа перед тем, как ставить его в держатель.
При несоблюдении данных условий эксплуатации возможно возникновение протечек, за которое производитель и/или продавец ответственности не несет.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара, при условии соблюдения покупателем правил монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте, а также при наличии правильно заполненного гарантийного талона и чека на покупку смесителя и распространяется на материальные дефекты, произошедшие по вине Производителя.
В гарантийном обслуживании может быть отказано:
- При загрязнении смесителя, образовании известкового налета или коррозии
- При несоблюдении рекомендаций по установке и обслуживанию
- При использовании изделия не по его функциональному назначению
- При попадании внутрь изделия инородных предметов
- При неквалифицированной установке, в том числе неуполномоченными лицами
- По независящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной системе, плохое качество воды и т.п.)
- На смесители в неполной комплектации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон № _____

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие		
Модель		
Серийный номер		
Дата производства		
Дата продажи		
Фирма-продавец		
Адрес и телефон фирмы-продавца		Место печати фирмы-продавца

052 Производитель: Forte Group Ningbo Co., LTD
Юр. адрес: 13-4-1, Building 9, No. 99, Xiangyun North Road, National High-tech Industrial Development Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, China
Импортер 1: ООО «Форте Металс ГмбХ»
Адрес местонахождения : 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Бетонный, д. 6
Импортер 2: ООО «Форте Хоум ГмбХ»
Адрес местонахождения : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, оф. 321
Импортер 3: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
Адрес местонахождения : 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия 18, оф. 1
Импортер 4: ООО «Форте Климат ГмбХ»
Адрес местонахождения : 344003, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, зд. 62/2, ком. 3-4
Импортер 5: ООО «Форте Пром Стил ГмбХ»
Адрес местонахождения : 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 92
Импортер 6: ООО «Форте Тулс ГмбХ»
Адрес местонахождения : 344002, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, оф. 16-17
Импортер 7: ООО «Форте Пром ГмбХ»
Адрес местонахождения : 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12Л
Импортер 8: ООО «ВЕКТОР»
Адрес местонахождения: 346421, Ростовская область, г.о. город Новочеркасск, г Новочеркасск, ул. Добролюбова, д.175
Импортер в Казахстане: ТОО «Форте Kz GMbH»
Адрес местонахождения : 040718, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Асқар Тоқпанов, село Асқар Тоқпанов, Линия 1-Линия, здание 316
Сделано в Китае

oasis



Единая служба технической поддержки
(звонок по России бесплатный)

8 800 700 00 98